
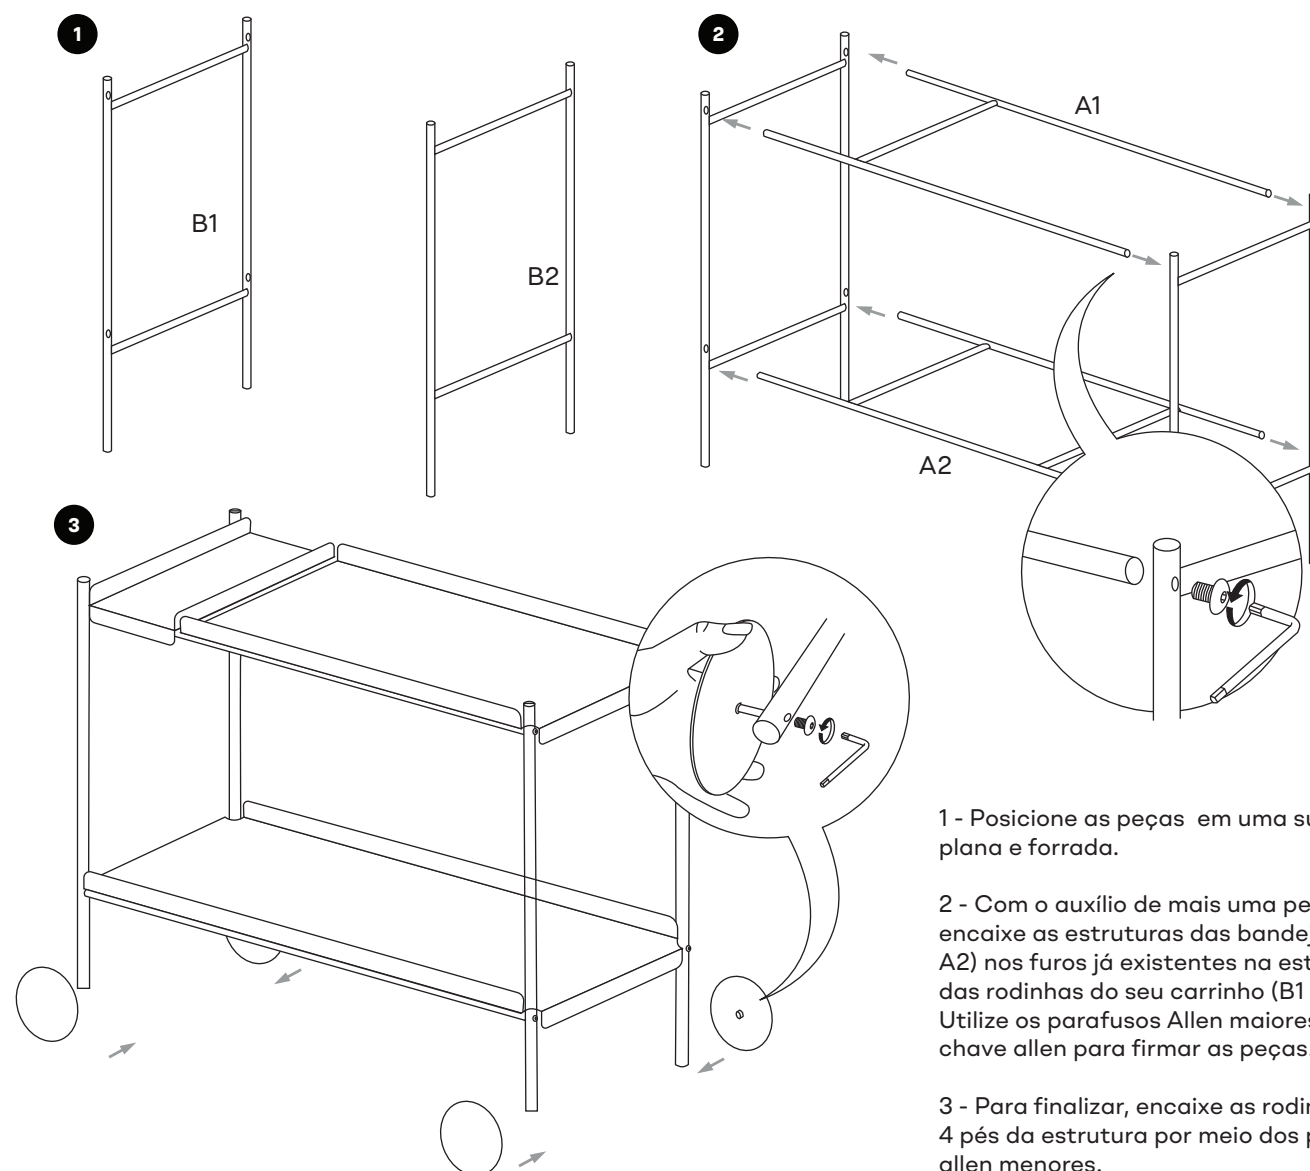


Carrinho Wire

Linee

Componentes

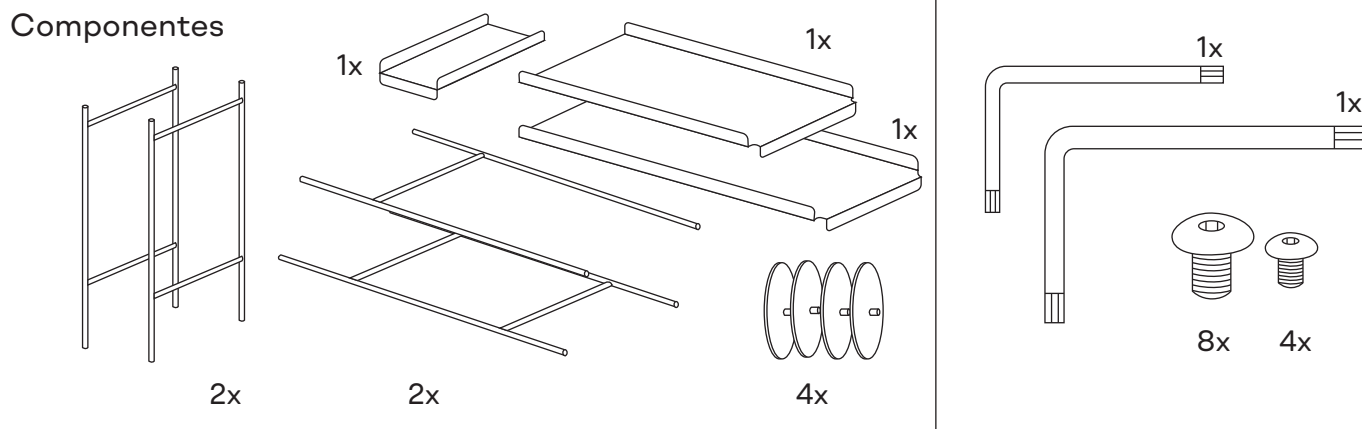

1 - Posicione as peças em uma superfície plana e forrada.

2 - Com o auxílio de mais uma pessoa, encaixe as estruturas das bandejas (A1 e A2) nos furos já existentes na estrutura das rodinhas do seu carrinho (B1 e B2). Utilize os parafusos Allen maiores e a chave allen para firmar as peças.

3 - Para finalizar, encaixe as rodinhas nos 4 pés da estrutura por meio dos parafusos allen menores.

4 - Posicione as bandejas como desejar.