
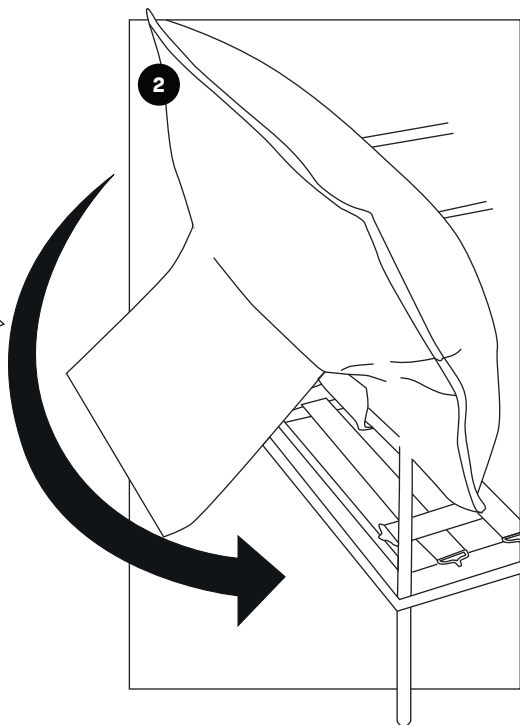
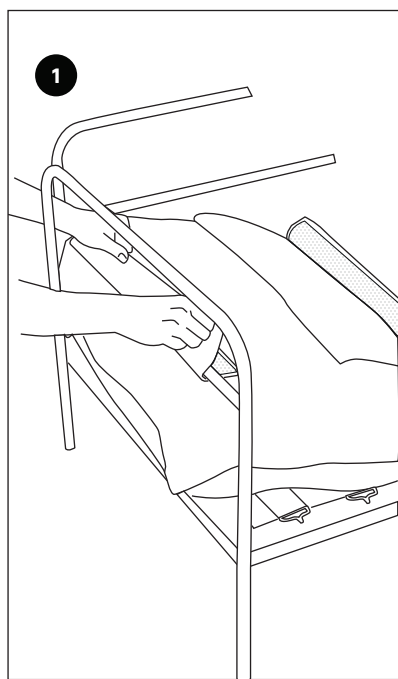
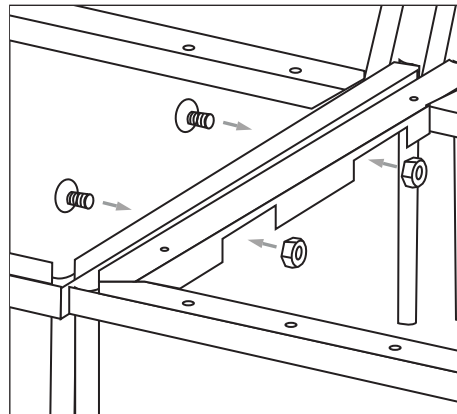


Sofá Asa

Sofá Asa Petit

Linee

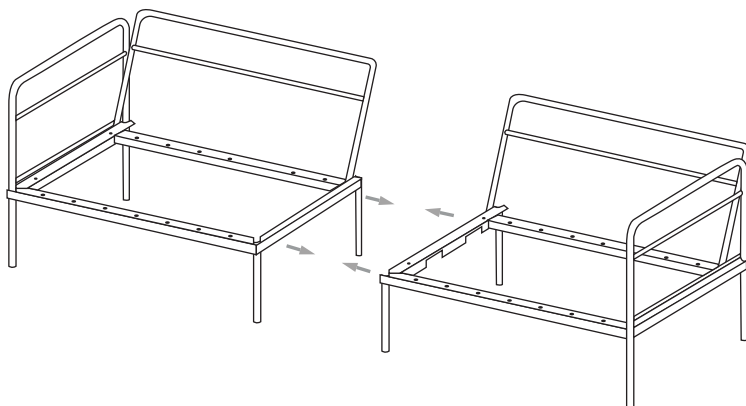


Antes de montar o estofado do seu sofá. Una um módulo ao outro por meio do furo existente na parte inferior da estrutura. Utilize o parafuso e a porca para fixar.

1 - Posicione as peças em uma superfície plana e forrada.

2 - Posicione o braço de modo que os velcros fiquem para o "lado de fora" da poltrona. Prenda primeiramente os velcros paralelos, na primeira haste de fixação (que fica acima, perto do assento).

3. Puxe a aba inferior com firmeza e una com o velcro de cima, envolvendo a haste de fixação.

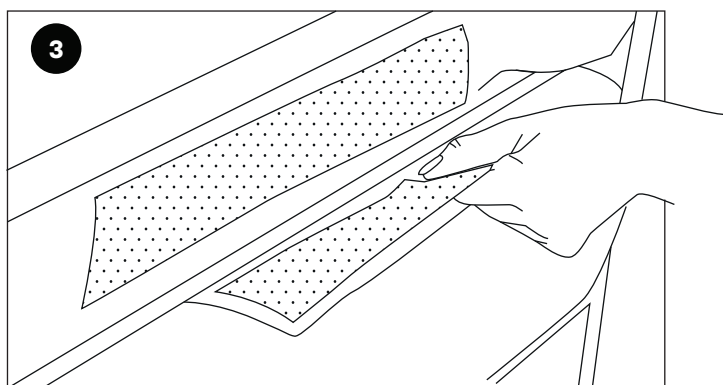

4. Para finalizar, puxe a aba superior (maior) para baixo e utilize o velcro inferior para realizar a fixação.

5. Posicione a almofada do assento/encosto e utilize a aba de velcro do assento para fixar a almofada na estrutura.



Escaneie o QRCode para ver o vídeo de montagem dos braços do seu sofá.